



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Västia Duschrom

Monterings- & bruksanvisning 45 eller 65 mm kar

Utgåva 2025-1



Max belastning duschkar: 200 kg

Tack för att ni valt **Västia Duschrom®**.

VÄSTIA *Care*

Innehållsförteckning

Sida 2.	RSK-nummer
Sida 3.	Skötselråd, rengöring av duschrum och draperi
Sida 4.	Ingående detaljer 45 kar
Sida 5-6.	<u>Monteringsanvisning 45 kar</u> Montering av ram, kar och avloppsdetaljer
Sida 7.	Ingående detaljer 65 kar
Sida 8-9..	<u>Monteringsanvisning 65 kar</u> Montering av ram, kar och avloppsdetaljer
Sida 10-14.	Montering av duschrum och kringdetaljer
Sida 15.	Montering (tillbehör)
Sida 16.	Prestandadeklaration

Duschrums-modell		RSK-nummer:	Beställt:
1400 X 800	45-kar	734 11 83.....	_____
1400 X 700	45-kar	734 11 84.....	_____
1300 X 800	45-kar	734 11 85.....	_____
1300 X 700	45-kar	734 11 86.....	_____
1200 X 800	45-kar	734 11 87.....	_____
1200 X 700	45-kar	734 11 88.....	_____
1100 X 800	45-kar	734 11 89.....	_____
1100 X 700	45-kar	734 11 90.....	_____
1000 X 800	45-kar	734 11 91.....	_____
1000 X 700	45-kar	734 11 92.....	_____
900 X 800	45-kar	734 11 93.....	_____
900 X 700	45-kar	734 11 94.....	_____
800 X 800	45-kar	734 11 95.....	_____
800 X 700	45-kar	734 11 96.....	_____

Västia Plastindustri AB
Dubbgatan 8
462 73 Vänersborg

info@vastiacare.se
www.vastiacare.se
+46 31 - 94 35 26



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Skötselråd och rengöring

Silsystem:

Lyft ur och rengör båda golvbrunnens silar, grovsil och fin hårsil, en gång i veckan eller vid behov.

Duschkar:

För att rengöra duschkaret används skurborste och flytande rengöringsmedel för badrum. God ventilation och regelbundet underhåll är viktigt för att få en lång livslängd på ditt duschrum.

Styreglasväggarna


Styreglasväggarna rengörs med vanligt allrengöringsmedel avsett för kakel eller målade ytor.

OBS! Använd ej lösningsmedel.


Duschdraperi:

Duschdraperiet kan tvättas i tvättmaskin i 40° med normalt tvättmedel.

Ingående detaljer 45 mm superlångt kar

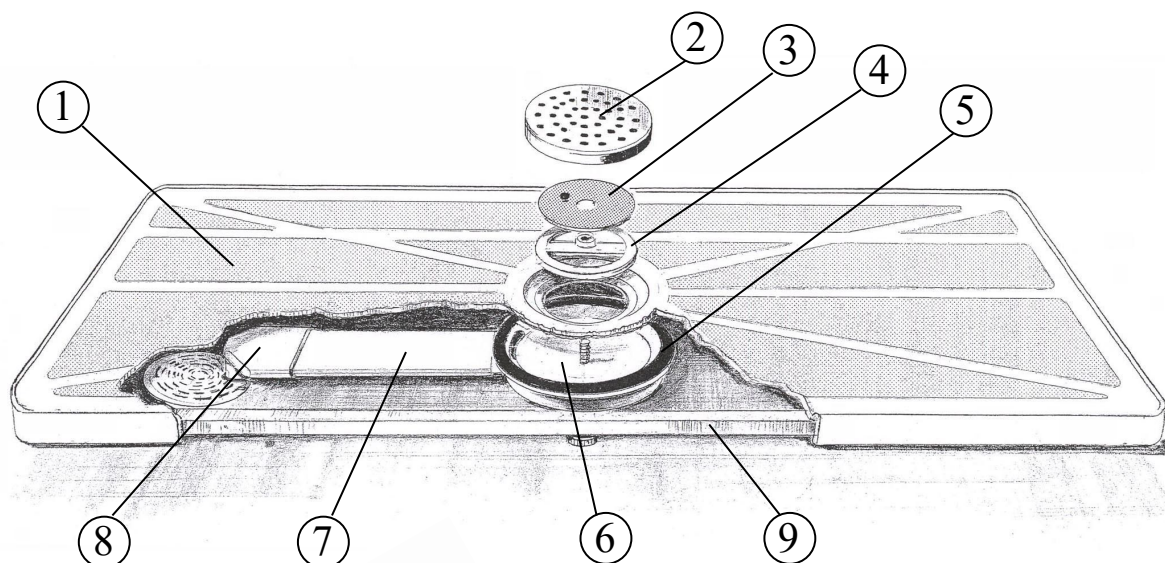

1. Superlångt duschkar	1st	4. Låsring	1st	7. Lågt utlopps rör	1st
2. Grovsil, rostfri	1st	5. Brunnspackning	1st	8. Vinklad adapter	1st
3. Fin hårsil, rostfri	1st	6. Vridbar utloppsbrunn 360°	1st	9. Aluminiumram	1st

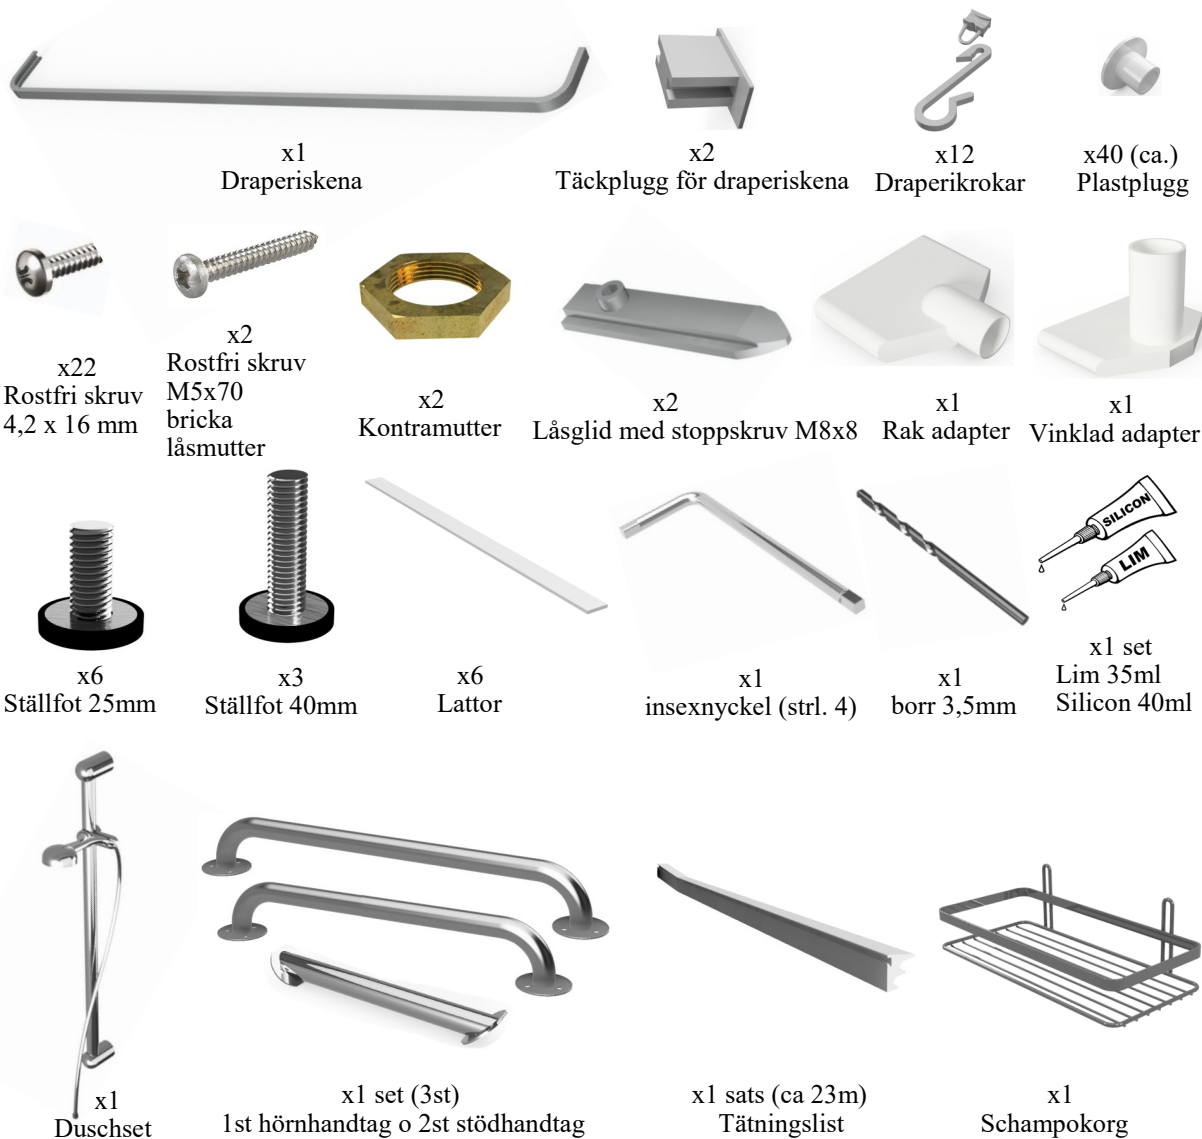

Monteringsanvisning 45 mm superlångt kar

Allmänna råd:

Boverkets Bygg Regler (BBR) § 6:644:

"Golvbrunn bör vara placerad så att den är lätt åtkomlig för rensning när den sitter i anslutning till badkar, duschkabin, tvättmaskin och dylikt."


Montering av ram, kar och avloppsdetaljer

1. Läg aluminiumramen på golvet där duschrummet ska stå. Ställfötterna justeras enkelt genom att skruva på dem.

Använd vattenpass för att kontrollera att ramen blir helt vågrät.




2. Karets utloppsbrunn kan vridas 360° när låsringen är lösgjord. Placera karet över ramen och rikta utloppsröret mot golvbrunnen.

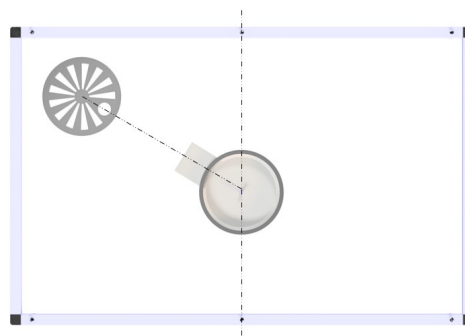


3a. (Golvbrunn under duschkaret)

Mät avståndet mellan utloppsbrunn och golvbrunn (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus sex (6) cm (Y) för instick i utloppsbrunn och vinklad adapter.

Kapa utloppsröret (vid Y) och limma ihop det med utloppsbrunn och vinklad adapter.

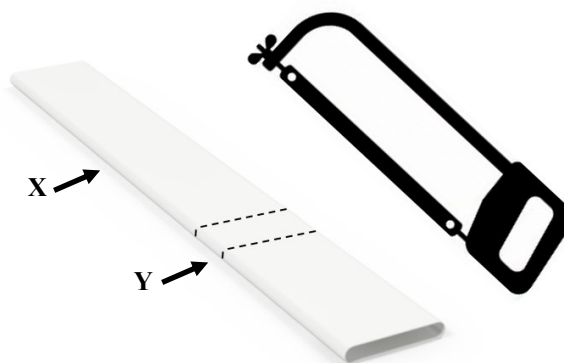

OBS! Notera att nedsticket (Z) på den vinklade adaptern ska avslutas strax över vattennivån i golvbrunnen.


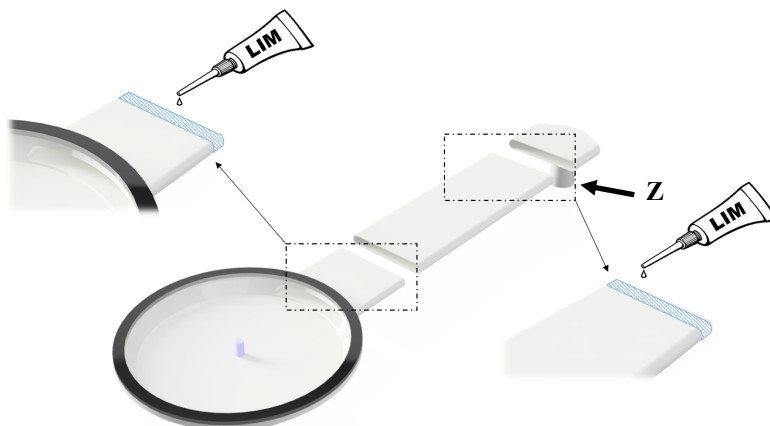


Drag åt låsringen och lägg där-
efter fin- och grovsil på plats.
**OBS! Drag endast åt med
fingrarna, använd EJ verktyg.**

Monteringsanvisning 45 mm superlägt kar

3b. (Golvbrunn utanför duschkaret)



Jacka ur i sargen på karet där utloppsröret ska sticka ut, gör tillräckligt med utrymme för att utloppsröret ska gå fritt.

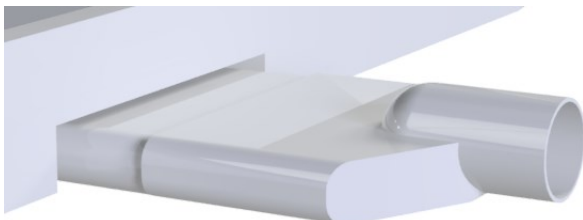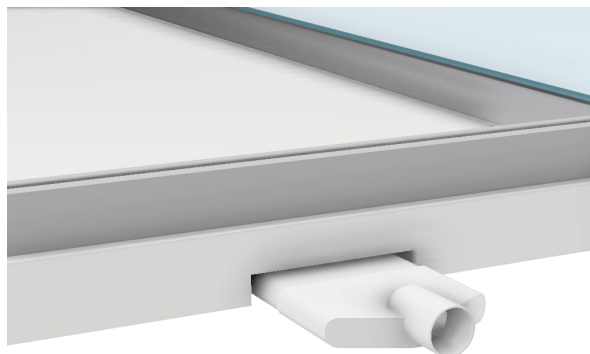

Mät avståndet mellan utloppsbrunn och utsida duschkar (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus sex (6) cm (Y) för instick i utloppsbrunn och rak adapter.

Kapa utloppsröret (vid Y) och limma ihop det med utloppsbrunn och rak adapter.

OBS! Notera att den platta sidan av adaptern ska vara neråt mot golvet.

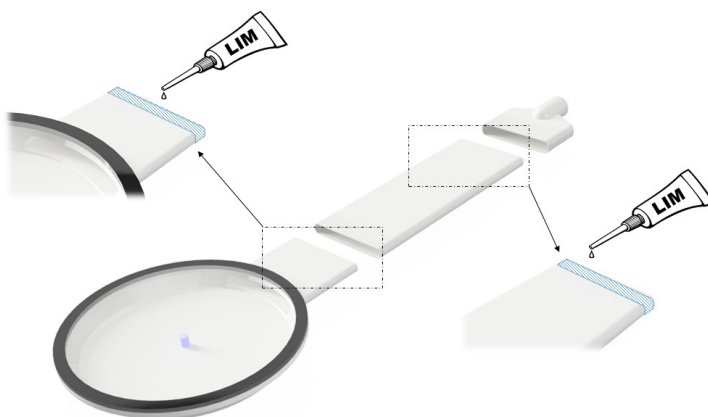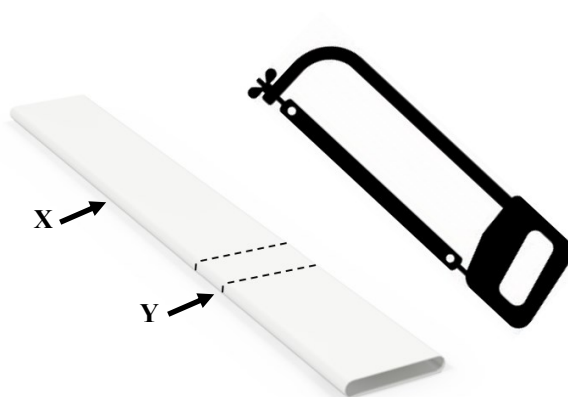


Drag åt låsringen och lägg därefter fin- och grovsil på plats.

OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.





Från den raka adaptern används 32 mm dubbelmuff (medföljer ej) för att kunna koppla på ett standard 32 mm avloppsrör (medföljer ej) fram till golvbrunnen.

Fortsättning på sidan 10

Ingående detaljer 65 mm kar

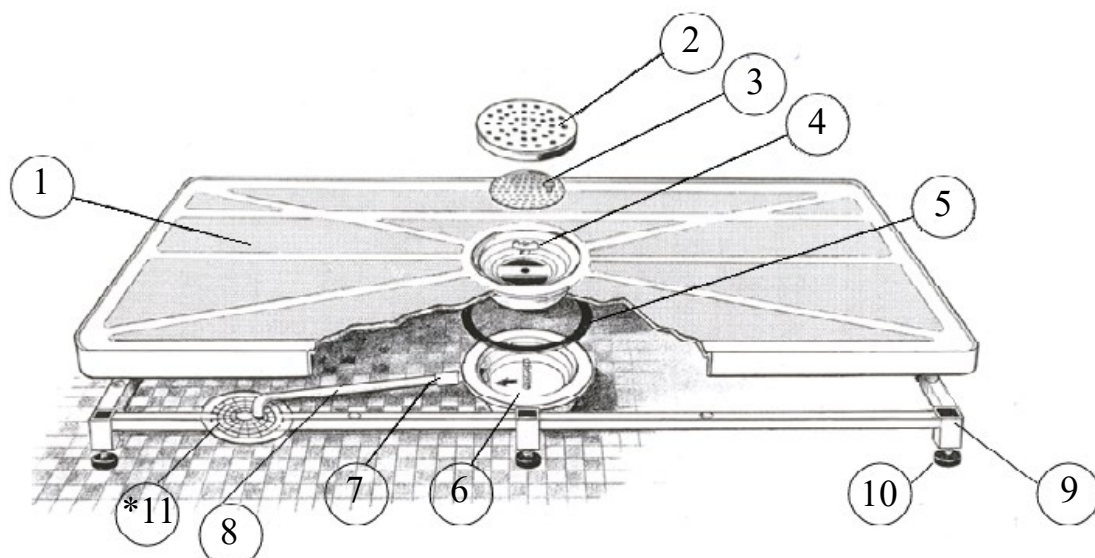

- | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1. Duschkar | 1st | 5. Brunnspackning | 1st | 9. Aluminiumram | 1st |
| 2. Grovsil rostfri | 1st | 6. Vridbar utloppsbrunn 360° | 1st | 10. Ställfot | 6st |
| 3. Fin hårsil, rostfri | 1st | 7. Dubbelmuff 32-32mm | 1st | *11. Befintlig golvbrunn | |
| 4. Vingmutter | 1st | 8. Utloppsrör med krök 32mm | 1st | | |

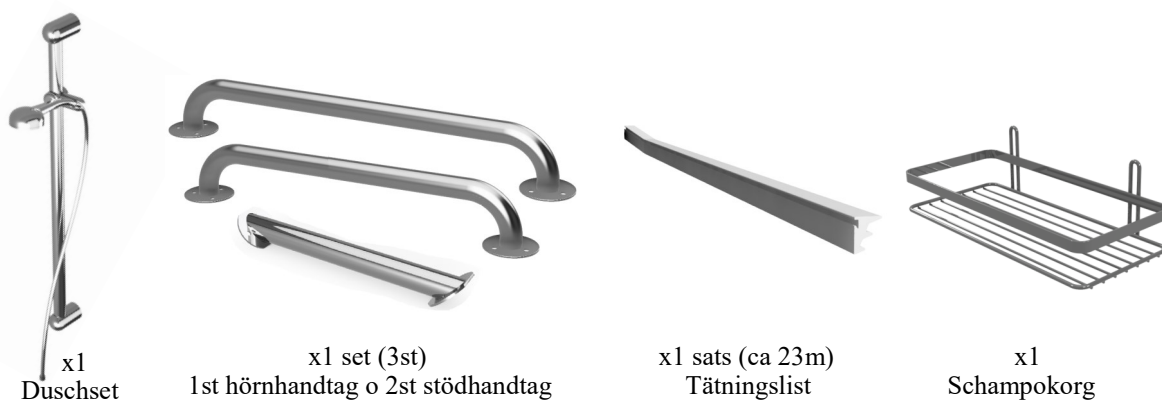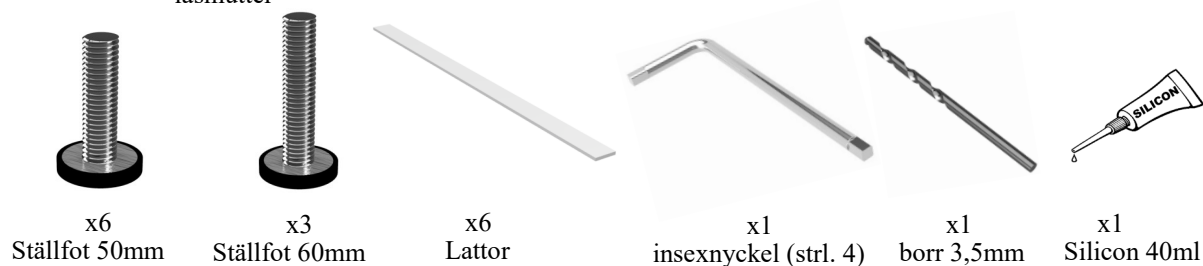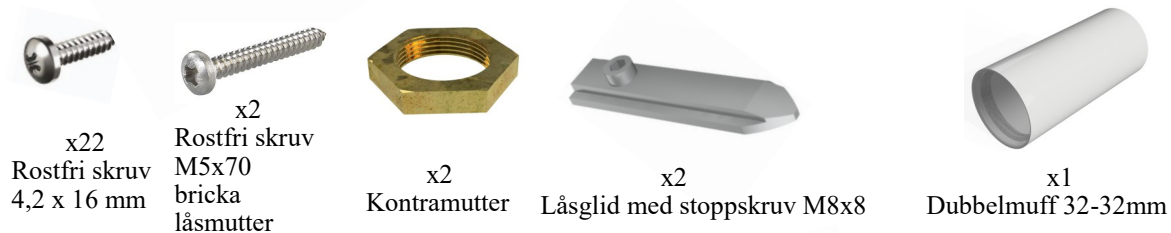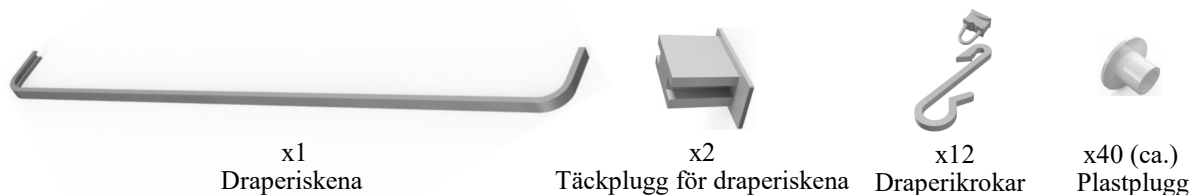

Monteringsanvisning 65 mm kar

Allmänna råd:


Boverkets Bygg Regler (BBR) § 6:644:

"Golvbrunn bör vara placerad så att den är lätt åtkomlig för rensning när den sitter i anslutning till badkar, duschkabin, tvättmaskin och dylikt."


Montering av ram, kar och avloppsdetaljer

1. Lägg aluminiumramen på golvet där duschrummet ska stå. Ställfötterna justeras enkelt genom att skruva på dem.

Använd vattenpass för att kontrollera att ramen blir helt vågrät.

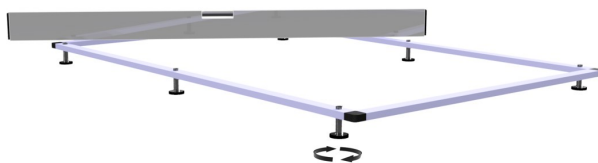


2. Karets utloppsbrunn kan vridas 360° när låsringen är lösgjord. Placera karet över ramen och rikta utloppsröret mot golvbrunnen.

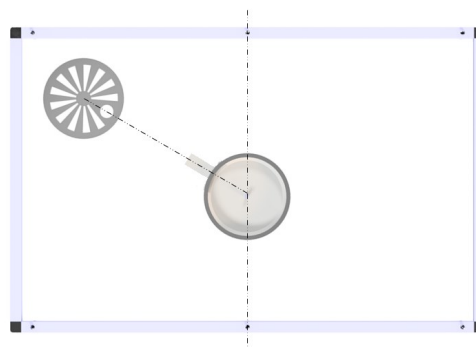

3a. (Golvbrunn under duschkaret)

Mät avståndet mellan utloppsbrunnens ände och golvbrunnen (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd (från X till Y).

Kapa utloppsröret (vid Y) och för sedan ihop utloppsbrunnen och utloppsröret med dubbelmuffen.

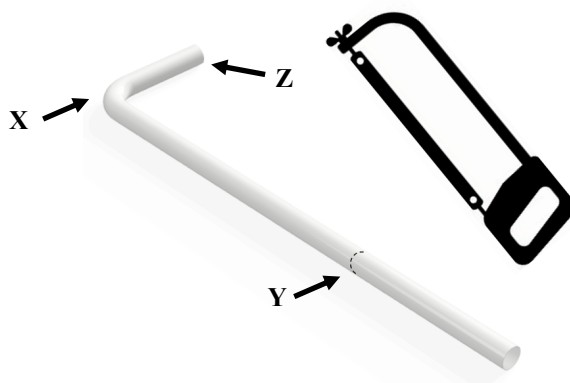

OBS! Notera att nedsticket (Z) på utloppsröret ska avslutas strax över vattennivån i golvbrunnen.

Drag åt vingmuttern och lägg därefter fin- och grovsil på plats.


OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.




Monteringsanvisning 65 mm kar

3b. (Golvbrunn utanför duschkaret)

Jacka ur i sargen på karet där utloppsröret ska sticka ut, gör tillräckligt med utrymme för att utloppsröret ska gå fritt.

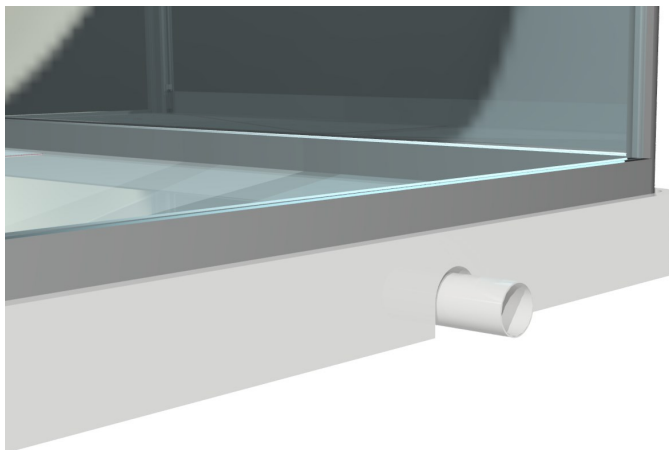

Mät avståndet mellan utloppsbrunnens ände och utsidan duschkaret (från **X** till **Y**), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus ca fyra (4) cm (**Z**) för instick i en andra dubbelmuff (medföljer ej) utanför karet. Kapa utloppsröret (vid **Z**) och för sedan ihop utloppsbrunn och utloppsröret med dubbelmuffen.

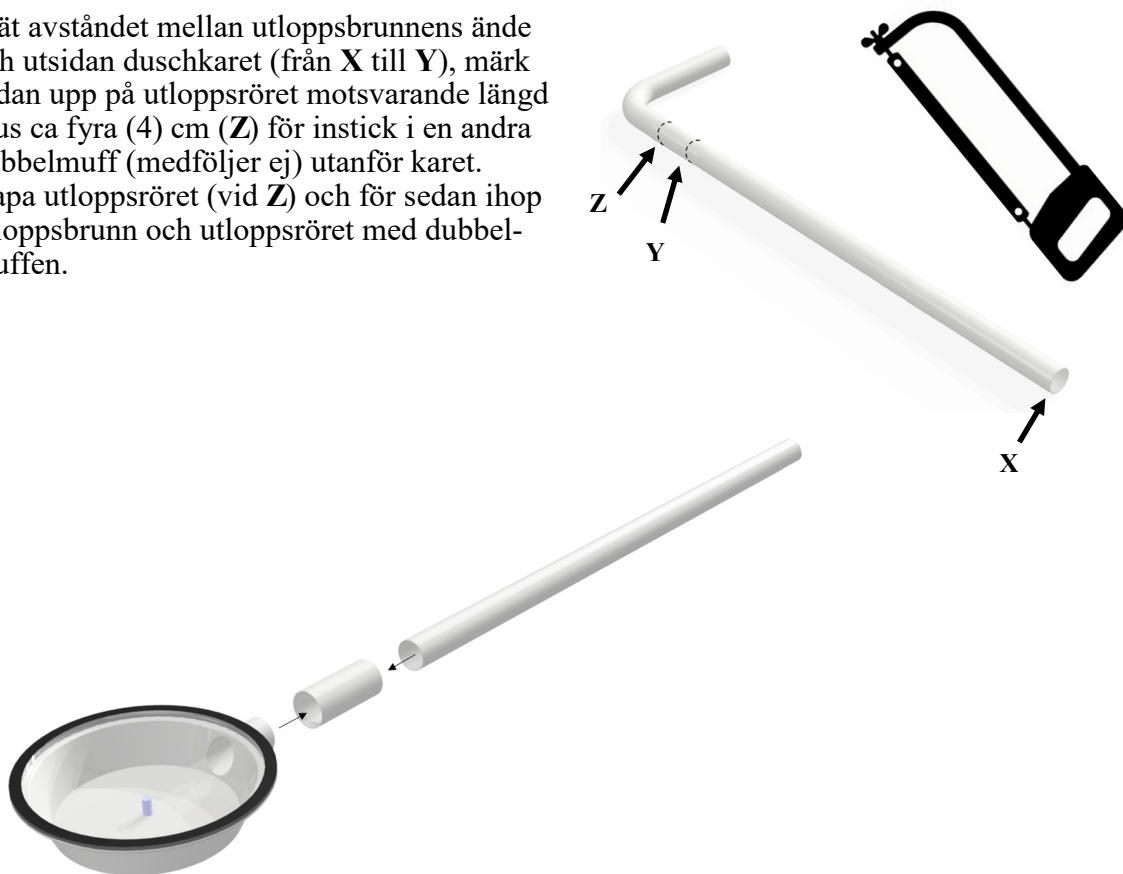


Drag åt låsringen och lägg därefter fin- och grovsil på plats.
OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.

Från änden av utloppsröret som sticker ut utanför karet används ytterligare en 32 mm dubbelmuff (medföljer ej) för att kunna koppla på standard 32 mm avloppsrör (medföljer ej) fram till golvbrunnen.

Monteringsanvisning

1. Hörnstolpe
2. Skruvförband (insexnyckel)
3. Undre styrenglas
4. Bröstprofil
5. Övre styrenglas
6. Överliggarprofil
7. Tätningslist
8. Låsglid

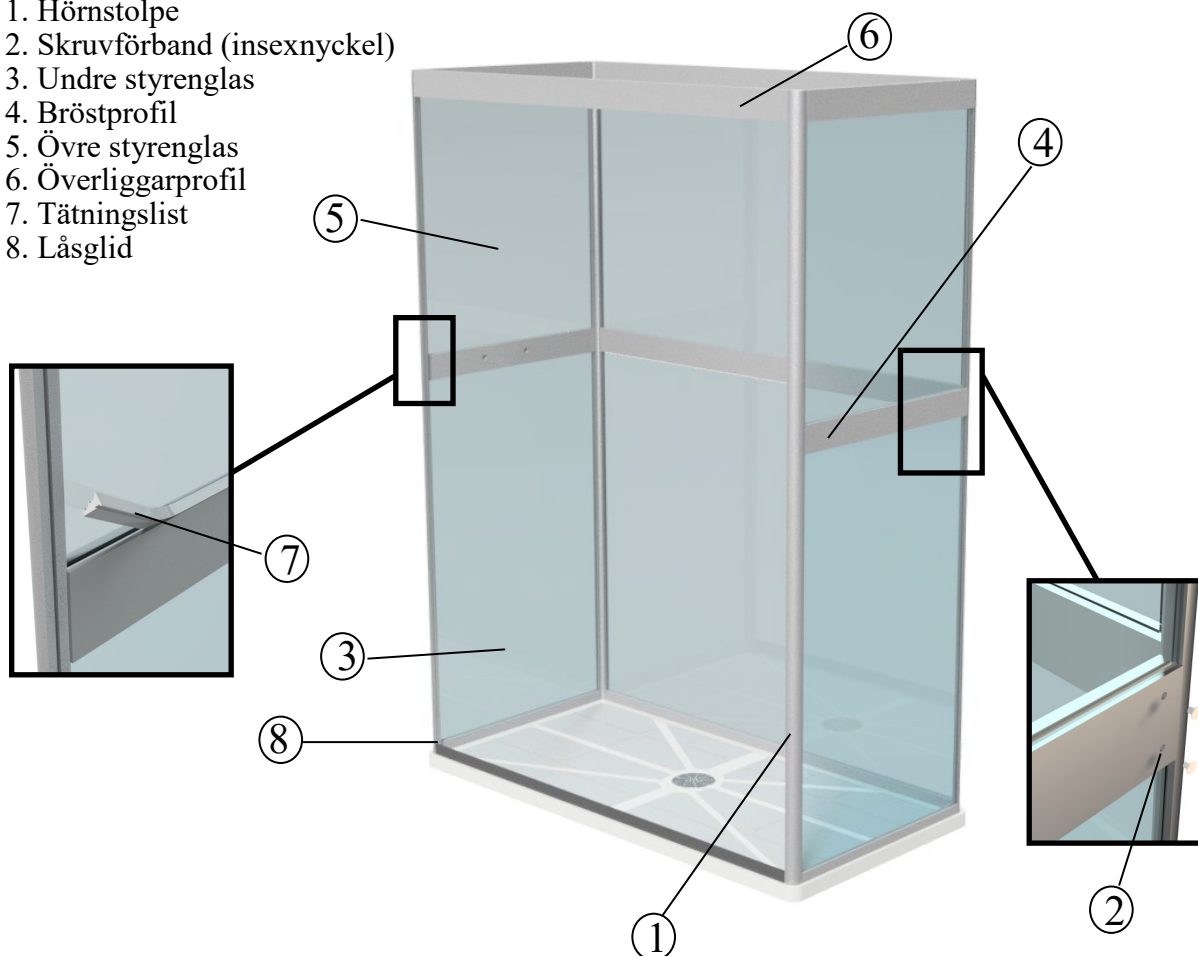

Montering av duschrum och kringdetaljer

4. Hörnstolparna trycks ned ordentligt mot hörnpackningarna på karet och låses fast med karprofilernas skruvförband.

5. För i de undre styrenglasen med den släta sidan inåt duschen.

6. Montera bröstprofilerna så att de inte vilar på styrenglasen, idealiskt mått är 100 cm mellan ovankant karprofil till underkant bröstprofil. Vänd skruvförbanden utåt från duschen.

7. För i låsgliden med den fasade delen neråt i de främre hörnstolparna. Lås fast dem lätt en bit ovanför karet.

8. Montera blandare (medföljer ej, tillval) och flexibla slangar (medföljer ej, tillval).

Duschrummet kommer förberett för duschblandare med anslutning c/c 150-160mm.

Kall- och varmvatten ska anslutas till blandaren med slangar som är testade och godkända för ändamålet. Slanganslutningen ska föregås av avstängningsventiler som bör vara lätt åtkomliga.


9. För i de övre styrenglasen med den släta sidan inåt.

10. Montera överliggarprofilerna. Justera så att de linjerar med hörnstolparnas ovankant och skruva åt. Vänd skruvförbanden utåt från duschen.

11. Tätningslistan monteras invändigt med den räfflade sidan mot styrenglasen, med över-skott in i profilerna på båda sidor. Montera först de horisontella och därefter de vertikala.

Monteringsanvisning

1. Draperiskena
2. Duschset
3. Hörnhandtag
4. Stödhandtag 2st
5. Schampokorg
6. Draperi

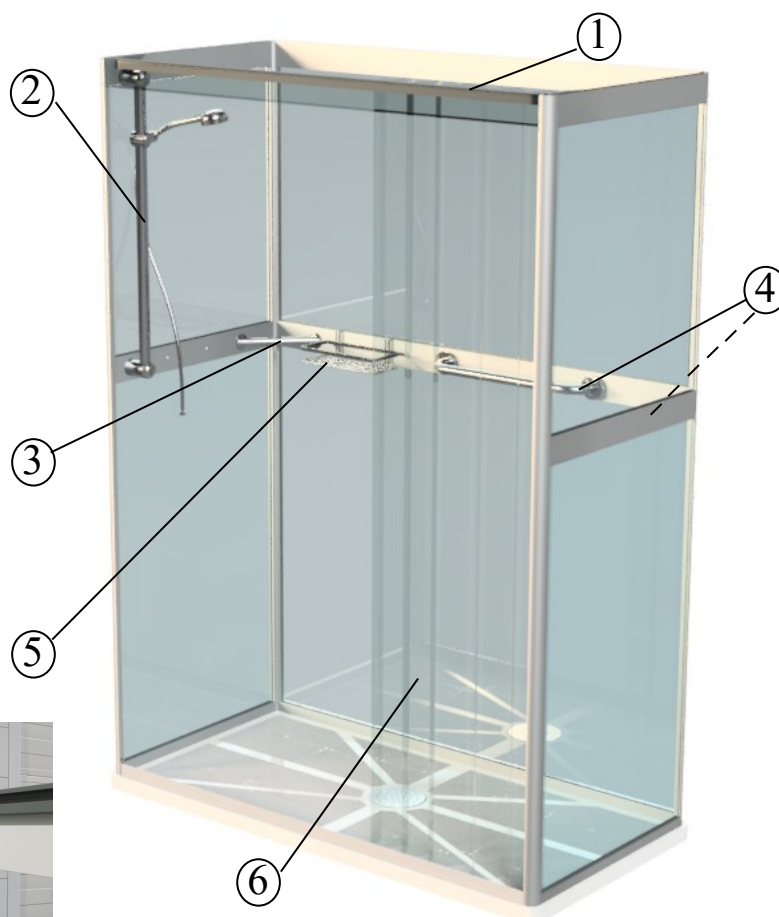

(OBS! Främre överliggarprofil och draperi genomskinligt på bild för förenklad vy.)

12. Draperiskenan ska monteras i linje med överkanten på överliggarprofilerna, spåret för draperikrokarna ska vara neråt karet. Skenan skruvas lämpligen fast med två (2) 4,2x16 mm skruv på långsidan och en (1) 4,2x16 mm skruv i varje kortsida. För i draperikrokarna och slå därefter i täckpluggar på båda sidor.


13. Duschsetet monteras intill blandaren. Borra ett hål (X) med 5 mm borr för nedre stångfästet 23 mm under bröstlistens överkant.

Borra sedan ett hål (Y) med 5 mm borr för övre stångfästet 755 mm i rak linje ovanför det undre hålet.

För på duschmunstyckes-hållaren på duschstången, följt av de två fästena. Trä M5x70 mm skruvarna igenom duschstången och fästena, passa sedan in och för igenom skruvarna i de förborrade hålen i profilerna.

Fäst med medföljande bricka och låsmutter på utsidan av duschrummet.

Montera täckbrickorna på fästena och koppla duschslangen till blandaren.

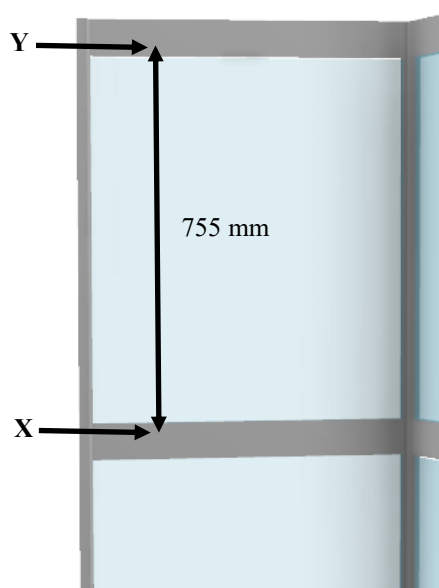

Monteringsanvisning

14. Stödhandtagen monteras *i samråd med montören/brukaren*.

Märk upp på bröstprofilerna var stödhandtagen ska sitta och förborra hålen med 3,5 mm borr, skruva därefter fast stödhandtagen med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.


15. Schampokorgen monteras i bakre bröstprofilen. Märk upp och förborra med 3,5 mm borr, skruva därefter fast den med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.

16. Draperiet hängs på plats i draperikrokarna. För i medföljande lattor i de påsydda fickorna på draperiets nedre del.

17. Låsgliden som tidigare förts ner i hörnstolparna används nu för att låsa fast den främre gummilisten på karet för att förhindra vattenläckage. Måtta ut och kapa gummilisten så att den bottnar i hörnstolpen, skjut sedan låsgliden ända ner och lås fast gummilisten i hörnstolpens spår. Täta springan i underkant med medföljande silikon.



18. De små grå plastpluggen används för tätning och pressas in i samtliga skruvförband i duschrummets profiler.

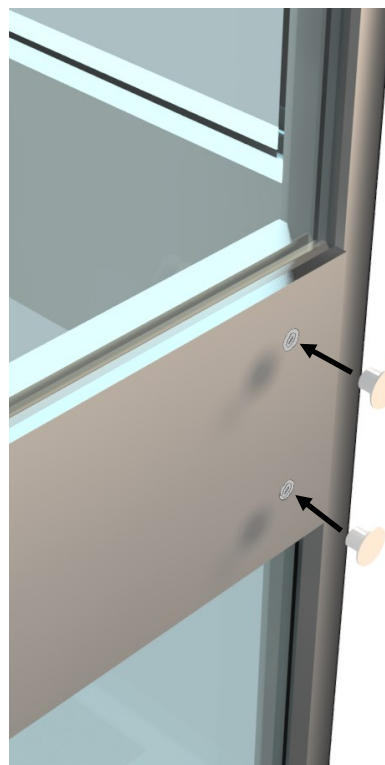

Monteringsanvisning - Att tänka på

VÄSTIA DUSCHRUM® är en kvalitetsprodukt som rätt installerad och underhållen kommer att vara en lättskött, trygg och stabil dusch under många år. Vi jobbar ständigt med förbättringar i syfte att säkerställa den kvalitet som Västia står för, samt underlätta montering. Vår monteringsanvisning har därför uppdaterats och förtydligats på följande punkter.

Montering av tätningslist



Börja med de horisontella listerna. Tätningslistan monteras genom att trycka i den i spåret så den pressas ihop något. Kapa den ca 2 cm längre än aluminiumprofilen för att den inte skall dra ihop sig. **OBS! STRÄCK INTE UT LISTEN VID MONTERING** eftersom den då drar ihop sig med glipor i hörnen som följd.

God ventilation

För en ren och fräsch duschmiljö under lång tid är det även viktigt att badrummet har god ventilation.

Montering av aluminiumprofiler



Vänd aluminiumprofilernas skruvförband utåt så att de inre ytorna hålls släta, detta för att säkerställa kraven på rengöring.



Monteringsanvisning - Att tänka på

Montering av brunn och avlopp



Golvbrunnen som monteras med hjälp av låsringen bör endast dras åt med fingrarna. Drag inte åt för hårt. Säkerställ att öppningen mellan karet och utloppsbrunnen är minst 5mm.

Kontrollera att det är fritt i badrummets golvbrunn och att inte avloppet ”vilar” på ex. vattenlås så att avrinningen hindras. Vid behov kapas adaptorns runda rör för att säkerställa fritt vattenflöde ner i golvbrunnen.



Golvbrunn/tvättmaskinsavlopp utanför karet

Vid anslutning till golvbrunn som ligger utanför karet jackas sargen på karet ur. Lämpligen används hålsåg eller sticksåg/multiverktyg.

*Vid frågor kontakta oss gärna på
Telefon 031-94 35 26 eller E-post info@vastiacare.se*

Tillbehör

Montering av indragen gavel, vänster eller höger

På den sida där indragningen ska vara så montera först det nedre glaset, bröstprofilen och det övre glaset.


För sedan ner den platta hörnstolpen genom bröstprofilens låsningar och ända ner i karprofilen.

Lås fast hörnstolpen och montera sedan dit överliggarprofilen.

I ovankant används den 8 cm rundade passbiten som ersättning för hörnstolpe

I underkant används den 6 cm rundade passbiten. Emellan denna passbit och den platta hörnstolpen monteras den fyrkantiga passbiten.

Täta med medföljande silikon.

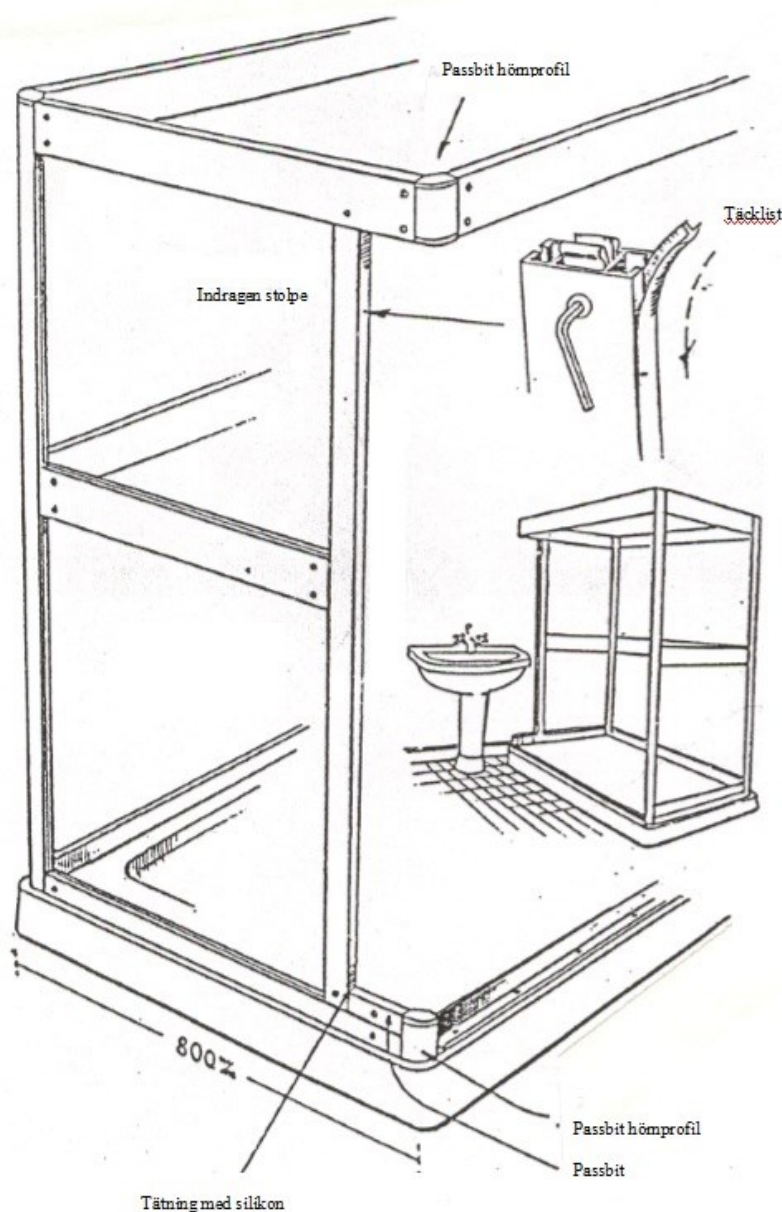

PrestandadeklARATION



PrestandadeklARATION

Tillverkare
Västia Plastindustri AB
Bäckvägen 26
46333 Lilla Edet, Sverige

Produkt
VÄSTIA DUSCHRUM®
RSK nummer: 734 11 83 - 734 12 10

Avsedd användning
Personlig hygien (PH)

Produkternas prestanda överensstämmer med följande bestämmelser

Byggprodukt	Sanitetsenheter - Duschväggar		
Harmoniserad standard	SS-EN 14428:2015		
Väsentliga egenskaper	Paragraf	Prestanda	
Cleanability	4.2	Pass	
Impact resistance/shatter properties	4.3	Pass	
Durability	4.4	Pass	

Byggprodukt	Sanitetsenheter - Duschkar avsedda för hushåll		
Harmoniserad standard	EN 14527:2016		
Väsentliga egenskaper	Paragraf	Prestanda	
Cleanability	5.2	Pass	
Durability	5.3	Pass	


System för bedömning och fortlöpande kontroll

System 4 enligt appendix ZA.2 i EN-14428:2015, samt EN 14527:2016

Denna prestandadeklARATION är utfärdad på eget ansvar av ovan angivna tillverkare
i enlighet med EU-förordning nr305/2011

Västia Plastindustri AB

Lilla Edet 2017-10-31


Anna Westbeck
VD

Västia Plastindustri AB
TEL 031-94 35 26 info@vastia.se www.vastia.se
Organisationsnummer 556278-2242